

# BLAUPUNKT-AUTORADIO

EVB 911-213

**1** 3/61

Serie T

# Berlin ATR

# **Ersatzteilliste**

# **Spare Parts List**

gültig für Geräte ab Nr. T 350 001

valid for sets from No. T 350 001

Lfd. Nr. Item No.	Bestell-Bezeichnung	Part	Bestell-Nr. Order No.	Position im Schaltbild Position in schematic
**	Als Ersatz nur Platten mit derselben z-Nummer verwenden, die auf der zu ersetzenden Platte aufgedruckt ist.	For replacement use only boards with the samez-number printed on the board being replaced.		
	Mechanische Teile	Mechanical Parts		
201 202 203 204	Chassis, vollst., mit: Steckerplatte für 6/12-V-Umschaltung Steckerfassung für 6/12-V-Umschaltung Platte mit Lautsprecherbuchse	Chassis, compl., with: Conversion plug 6/12 V Conversion socket 6/12 V Plate with speaker sockets	CH 880/8z SE 753/1z NF 2275/1z NP 2393/6z	
205 206 207 208	Drucktastenteil, vollst., mit: Befestigungsschiene Zahnrad für Skalenantrieb Sicherungsscheibe für Zahnrad	Pushbutton set, compl., with: Mounting strap Cog wheel for dial driving C-washer for cog wheel	EV 757/13z BE 3264/2x ZR 747/1x MS 2193/1x	
209 210 211 212	Skalenseil, kompl. ohne Feder Zugfeder für Skalenseil Skalenzeiger Seilrolle, 2 Stück	Drive cable compl. without spring Tension spring for drive cable Dial Pointer Cable pulley, 2 pcs.	SC 708/3z SF 817/1x NF 2224/1x RL 740/2x	
213 214 215 216	Seilrolle Rolle Sicherungsscheibe 1,5 DIN 6799 Abstimmteil, vollst., mit:	Cable pulley Pulley C-washer 1.5 DIN 6799 Tuner assembly, compl., with:	RL 739/2x RL 738/1x MS 2190/1x EV 758/10z	bis/until Nr. 360 000
217 218 219 220	Abstimmteil, vollst., mit: Bügel Winkel Mantelkern	Tuner assembly, compl., with: Clip Bracket Core, external	EV 758/11z BE 3267/3x BE 3270/10z MF 784/3x	ab/from Nr. 360 001
221 222 223 224	Lagerbuchse für Abstimmachse Gewindebuchse für Abstimmachse Blattfeder für Abstimmachse Schlitten	Bearing bush for tuning shaft Threaded bush for tuning shaft Flat spring for tuning shaft Slide	LG 2106/1x MB 885/2x BF 814/1x BE 3268/2x	
225 226 227 228	Spindel Spannstift Kupplung Abstimmachse mit Zahnrad	Axle Clamp dowel Coupling Tuning shaft with cog wheel	AC 2173/2x ST 730/13x KG 718/1x ZR 748/3x	
	,			

Lfd. Nr. Item No.	Bestell-Bezeichnung	Part	Bestell-Nr. Order No.	Position im Schaltbild Position in schematic
				÷
229	Sicherungsscheibe	C-washer for tuning shaft	MS 889/2n	
230	für Abstimmachse Sicherungsscheibe	C-washer for tuning shaft	MS 2194/1x	
231	für Abstimmachse Abstimmkern, 3 Stück	Iron core 3 pieces	XZ 752/4z	L 551, 553, 554, 555
232	Spulenplatte, kompl.	Coil board, compl.	NP 2399/8z	L 551-555
233 234 235 236	Gehäusemantel, kompl. Frontplatte, kompl., mit: Führungsschiene, hinten Drucktastenschieber	Housing, compl. Front plate, compl., with: Guiding bar, rear Pushbutton slide	MG 861/13z MG 860/3z MT 2453/2x MT 2451/1x	
237 238 239 240	Zugfeder Führungsschiene, vorn Wellenbereichszeiger Hebel für Wellenschalter	Tension spring Guiding bar, front Waveband indicator Lever for waveband switch	SF 2131/1x MT 2452/2x SZ 2254/1z HE 888/1x	
241 242 243 244	Fassung für Skalenlampe Winkel, kompl. mit Antennenbuchse Schelle für Batteriekabelbefestigung Skala	Socket for dial lamp Bracket, compl. with antenna socket Clip for mounting battery cable Dial	FA 746/3z BE 3266/5z BE 3143/1x SQ 2237/19z	C 552
245 246 247 248	Reflektor Batteriekabel, Meterware (500 mm lg.) Sicherungshülse Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5 DIN 7976	Reflector Battery cable, order in meter (500 mm) Fuse cartridge Hex. self-tapping screw BZ 2.9 x 6.5 DIN 7976	RF 773/1z KA 758/x FA 741/9z SR 3091/10x	
249 250 251 252	Schaltschieber für Wellenschalter Taste M, elfenbein Taste L, elfenbein Taste M, grau	Switch slide for waveband switch Pushbutton M, ivory Pushbutton L, ivory Pushbutton M, grey	NP 2400/7z KF 858/1z KF 858/2z KF 858/5z	
253 254 255 256	Taste L, grau Taste M, schwarz Taste L, schwarz Gehäusedeckel	Pushbutton L, grey Pushbutton M, black Pushbutton L, black Cover, top	KF 858/6z KF 858/3z KF 858/4z MG 854/8x	
257 258 259 260	Gehäusebodenplatte Abstimmkern Abstimmkern Abstimmkern	Cover, bottom Iron core Iron core Iron core	MG 854/6x SR 763/3x SR 763/4x SR 766/1x	L 451, 452 L 552 L 412, 413, 422, 423
261 262 263	Abstimmkern Transistorchassis Lasche	lron core Transistor chassis Strap	SR 3475/1x CH 899/1z PT 2222/1x	L 406
,	Elektrische Teile	Electrical Parts		
301 302 303 304	Antennendrossel NF-Drossel Batteriedrossel MW-Vorkreisspule	Antenna choke AF choke Battery choke MW pre. circuit coil	WC 2199/2z ED 710/1z ED 713/4z WC 2466/9z	D 551 D 401 D 552 L 551/550
305 306 307 308 309	LW-Vorkreisspule MW-Zwischenkreisspule LW-Zwischenkreisspule LW-Oszillator- u. Rückkopplungsspule MW-Oszillatorspule	LW pre. circuit coil MW intermediate circuit coil LW intermediate circuit coil LW oscillator and feed-back coil MW oscillator coil	WC 2345/16z WC 2466/3z ZF 732/7z WC 2389/11z WC 2523/5z	L 555 L 406

	lfd. Nr. No. Item	Bestell-Bezeichnung	Part .	Bestell-Nr. Order No.	Position im Schaltbild Position in schematic
γ					
	310 311	MW-Oszillator- u. Rückkopplungsspule 1. ZF-Bandfilter	MW oscillator and feed-back coil 1. IF bandpass filter	WC 2523/2z ZF 729/8z	L 553, 554 C 412, 414, L 412, 413
	312	2. ZF-Bandfilter	2. IF bandpass filter	ZF 729/7z	C 422, 426, L 422, 423
	313	Bedruckte Platte PL 1, HF-ZF, bestückt	Printed circuit board PL 1, RF-IF, compl.	PT 4044/21z	**
	314	Bedruckte Platte PL 2, HF, bestückt	Printed circuit board PL 2, RF, compl.	PT 4045/31z PT 4045/32z	** bis/until Nr. 360000 ab/from
	315	Bedruckte Platte PL 3, NF, bestückt	Printed circuit board PL 3, AF, compl.	PT 4046/21z PT 4046/23z	Nr. 360 001 ** bis/until Nr. 360 000 ab/from
	316	Treibertrafo prim.: 420 Wdg. 0,2 CuL sek.: 2x160 Wdg. 0,28 CuL Gegenkopplg.: 15 Wdg. 0,2 CuL	Driver transformer prim.: 420 wdgs. 0.2 CuL sec.: 2x160 wdgs. 0.28 CuL anti-fading: 15 wdgs. 0.2 CuL	TF 740/12z	Nr. 360 001 Tr. 551
)	317	Ausgangstrafo prim.: 2x33 Wdg. 0,6 CuL 2x40 Wdg. 0,6 CuL sek.: 13 Wdg. 0,6 CuL 18 Wdg. 0,6 CuL 13 Wdg. 0,6 CuL	Output transformer prim.: 2x33 wdgs. 0.6 CuL 2x40 wdgs. 0.6 CuL sec.: 13 wdgs. 0.6 CuL 18 wdgs. 0.6 CuL 13 wdgs. 0.6 CuL	TF 764/9z	Tr. 552
	318 319	Skalenlampe 7 V 0,1 A für 6 und 12 V Lautstärkeregler, kombiniert mit Ein-	Dial lamp 7 V 0.1 A for 6 and 12 V Volume control with on-off switch and tone control	GL 701/1x WI 2185/8x	LP 551 R 550, 551
	320 321	Ausschalter und Tonblende Sicherung 2 A für 6 und 12 V HF-Transistor AF 117	Fuse 2 A for 6 and 12 V RF transistor AF 117	SG 704/2n XZ 801/30n	Si 551 V 401
	322 323 324 325	Misch-Transistor AF 117 ZF-Transistor AF 117 "rot" 1. NF-Transistor TF 65/30y Treibertransistor AC 121	Mixer transistor AF 117 IF transistor AF 117 "red" 1. AF transistor TF 65/30y Driver transistor AC 121	XZ 801/30n XZ 801/51n XZ 801/50n XZ 801/48n	V 402 V 403 V 404 V 551
•	326 327 328 329	Endtransistoren AD 130 NF-Diode OA 79 Regel-Diode RL 34 Dämpfungsdiode OA 79	Output transistor AD 130 AF diode OA 79 AVC diode RL 34 Damping diode OA 79	XZ 801/44n XZ 778/31n XZ 778/31n XZ 778/31n	
,	330	Diode BA 100	Diode BA 100	XZ 778/47n	X 551
				1	

Nr. No.	Bestell-Bezeichnur Part	ng	Bestell-Nr. Order No.	Position im Schaltbild Position in schematic	Nr. No.	Bestell-Bezeichnung Part	Bestell-Nr. Order No.	Position im Schaltbild Position in schematic	
401	Drahtkondensator Wire wound capacitor 150 pF	250 V	KO 736/2x	C 463	651 652	Trimmerkondensatoren Trimmer capacitors 10–60 pF 125 V 10–40 pF 10/60 V		C 406 C 552	
	Elektrolytkondensatoren Electrolytic capacitors 1 $\mu$ F + 50 - 20 % 5 $\mu$ F + 50 - 20 %	6/8 V	KO 747/31n KO 748/3n	C 432, 551 C 418, 435,		Trimmpotentiometer Adjuster			
453 453 454	30 μF + 50 - 20 % 200 μF + 50 - 20 %	6/8 V 6/8 V	KO 747/36n KO 747/47n	C 440	701	200 kΩ ± 10 % 1/15 W lin.	WI 2271/52x	R 416	
455 456	200 μF + 50 – 20 % 500 μF + 50 – 20 %	3 V 15/18 V	KO 753/12n KO 749/32n	C 553 C 555					
	Keramikkondensatoren Ceramic capacitors		·		751	Drahtpotentiometer Wire potentiometer 6 Ω 1/2 W	WI 2036/6x	R 553	
501 502 503 504	15 pF ± 5 % 51 pF ± 2 % 100 pF ± 2 % 68 pF ± 2 %	500 V 250 V 250 V	KO 2205/5n KO 2211/18n KO 2219/83n KO 2219/21n	C 462 C 416		Drahtwiderstände Wire wound resistors			
505 506 507 508	700 pF ± 1 % 150 pF ± 5 % 250 pF ± 2 % 10 000 pF + 50 – 20 %	125 V 125 V	KO 2180/96n KO 840/2x KO 840/1x KO 2219/73n	C 454 C 412, 422 C 414, 426 C 556	801 802 803 804	0,25 Ω ± 10 % 1/2 W 85 Ω ± 10 % 1 W 110 Ω ± 10 % 1 W	WI 858/69n	R 562, 563 R 532 R 531 R 533	
	Kunstfolienkondensatore Plastic film capacitors	n	·						
551 552 553 554	47 pF ± 5 % 100 pF ± 2,5 % 220 pF ± 2,5 % 510 pF ± 2,5 %	125 V 500 V	KO 2182/17n KO 2181/25n KO 2181/33n KO 2181/42n	C 423 C 419	901 902	Schichtwiderstände Carbon resistors $\begin{array}{cccc} 22 & \Omega \pm 10 \ \% & 1/3 \ W \\ 39 & \Omega \pm 10 \ \% & 1/8 \ W \end{array}$	WI 2203/5n WI 2199/8n	R 530 R 436	
555 556 557 558	180 pF ± 2,5 % 300 pF ± 2,5 % 850 pF ± 2,5 % 1 100 pF ± 2,5 %	125 V 125 V	KO 2189/31n KO 2189/36n KO 2181/88n KO 2181/50n	C 413 C 411, 410	903 904 905 906	100 Ω±10 % 1/3 W 150 Ω±10 % 1/8 W 220 Ω±10 % 1/8 W	WI 2203/10n WI 2203/13n WI 2199/15n WI 2199/17n	R 535 R 525 R 404, 529 R 417	
559 560 561 562	910 pF ± 2,5 % 1 500 pF ± 5 % 2 000 pF ± 5 % 3 000 pF ± 2,5 %	160 V 125 V	KO 2191/48n KO 2182/53n KO 2182/56n KO 2181/60n	C 453, 409 C 415		390 $Ω \pm 10 \%$ 1/8 W	WI 2199/21n WI 2199/20n WI 2199/22n	R 409 R 418, 558 R 403, 429,	
563 564 565	2 400 pF ± 2,5 % 4 700 pF ± 2,5 % 10 000 pF ± 2,5 %	125 V 125 V 125 V	KO 2181/58n KO 2181/65n KO 2181/73n	C 456 C 408 C 424, 407	910 911 912	1 kΩ ± 10 % 1/8 W 1,8 kΩ ± 10 % 1/8 W	WI 2199/23n WI 2199/25n WI 2199/28n	534 R 424 R 422 R 405, 440	
567	47 000 pF ± 20 % 0,1 μF ± 10 %		KO 2269/85n KO 2194/89n	438	913 914 915	$2,2 k\Omega \pm 10 \%$ 1/8 W	WI 2199/30n WI 2199/29n WI 2203/29n	R 439 R 406, 413, 437, 402 R 552	
568 569	0,1 $\mu$ F $\pm$ 20 % 0,47 $\mu$ F $\pm$ 10 %	125 V	KO 2169/89 KO 2169/97n	C 455, 530 C 557, 452	916 917	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	WI 2199/35n WI 2199/33n	R 490 R 407	
				400 	918 919 920	10 kΩ ± 10 %	WI 2199/37n WI 2199/40n WI 2199/41n	R 423, 425 R 415 R 408, 433	
	Papierkondensatoren Paper capacitors				921 922 923 924	47 kΩ ± 10 %	WI 2199/49n WI 2199/45n WI 2199/44n WI 2199/54n	R 561 R 419, 527 R 459 R 427, 560	
	10 000 pF + 20 – 30 % 47 000 pF + 20 – 30 % 0,47 $\mu$ F $\pm$ 20 %	160 V	KO 791/41n KO 789/47n KO 789/58n	C 403, 438	925 926	56 kΩ ± 10 % 1/8 W	WI 2199/46n WI 2202/61n	R 432 R 559	. [
	`								



# BLAUPUNKT-AUTORADIO

EVB 911-211

113

1 3/21

Berlin ATR

Serie T


Bedruckte Platten und Abgleich gültig für Geräte ab Nr. T 350001 Printed circuit boards a. alignment valid for sets from No. T 350001

### Einstellung des Kollektorruhestromes

- Gerät vor der Ruhestrom-Einstellung ca. 1 Std., bei Prüfraum-Temperatur lagern.
- In die Kollektorleitung des Endtransistors V 552 (Farbpunkt bzw. "C") ein Milliamperemeter (Multavi V, Ri = 0,2 Ω bei 1,5 A) schalten (Fig. 23).
- 3. Lautstärkeregler auf Minimum.
- Ruhestrom mit Einstellregler R 553 (Fig. 23) auf 610 mA bei einer Batteriespannung von 6,3 V, gemessen hinter dem Ein-Ausschalter, einstellen. Toleranz bei Folgeprüfungen: ± 30 mA.
- 5. Einstellregler mit Sicherungslack festlegen.

#### Setting collector rest current

- Previous to setting collector rest current store the auto radio at test room temperature for approx. 1 hour.
- Connect milliammeter (Multavi V, Ri = 0.2 Ω at 1.5 A) to the collector lead of the output transistor V 552 (colour point resp. "C"), see fig. 23.
- 3. Turn volume to minimum.
- Set rest current via adjuster R 553 (fig. 23) to 610 mA at a battery voltage of 6.3 V, measured behind the On-Off switch. Tolerance at later tests: ± 30 mA.
- 5. Seal adjuster with lacquer.

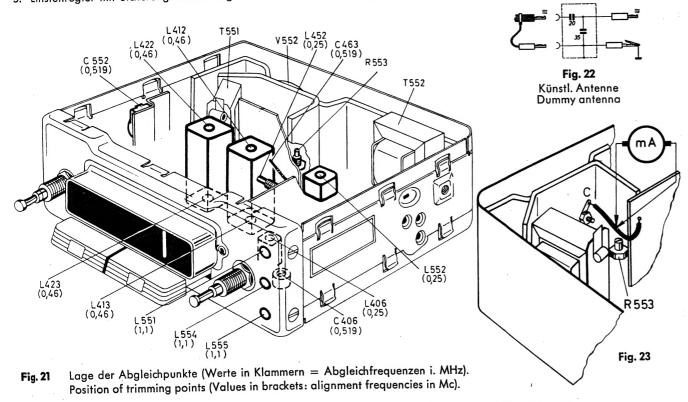

#### Wichtige Hinweise!

- Alltransistor-Autosuper dürfen nur an Batterie, batteriegepufferte oder transistorstabilisierte Netzgeräte zur Reparatur oder Prüfung angeschlossen werden.
- 2. Vor Anschluß eingestellte Spannung und Polung der Anlage kontrollieren.
- 3. Während der Arbeiten an Transistoren Anlage aus-
- 4. Die Lötkolbenspitze muß spannungsfrei sein (Lötkolben vom Lichtnetz trennen, Trenntrafo verwenden oder erden)
- eraen).

  5. Vorsicht! Transistoren und gedruckte Schaltungen können durch zu starke Erwärmung beim Löten beschädigt werden. Lötkolben nur solange an die Lötverbindungen halten, bis das Zinn läuft.

  Lötösen der Transistoren zur besseren Wärmeableitung mit einer Flachzange oder Wärmeableitzange fest-

#### **Important Directions!**

- For repair or testing, transistorized auto radios may only be connected to a battery or a battery eliminator transistor stabilized or connected in parallel to a battery.
- Before connecting check operating voltage and polarity of electrical system.
- 3. Switch off electrical system when working on transistors.
- Tip of soldering iron must be free of voltage (disconnect soldering iron from mains using isolation transformer or ground it).
- 5. Attention! Transistors and printed circuits can be damaged by overheating. Only hold soldering iron on solder joint until solder begins tu run.

  To dissipate heat, hold soldering tags with flat-nose

	Abgleich						Alignment					
1. Die	. Die Batteriespannung soll 6,3 bzw. 12,6 V (gemessen am Eingang des Gerätes) betragen.						Battery voltage should be 6.3 resp. 12.6 V, measured at input of set.					
	Bsender und					2. Ground signal generator and receiver.						
3. Die	e linke Zeige ala in Decku r Skala.	rkante mit	dem rech	ten Strichend veg = Strich		Line up LH edge of pointer with RH end calibration of dial. Pointer traverse = calibrated length of dial.						
che	utputmeter (Ri er mit 5 Ω Wo mW = 0,5 V	echselstron	nwiderstar	id anschließe	n.	ker with 2.4 V at	n 5 Ω AC t outputm		) m <sup>2</sup> V/	= 0.5	V, I VV =	
5. La	utstärkereglei	voll aufd	rehen, Tor	blende Mitte				naximum and				
od zui	i M-L künstli enn kein Meß er Typ EP 104 r Verfügung s	sender der B mit aufs steht.	r Fa. Neuv teckbarer	künstlicher Ar	104 A	6. For M-L use dummy antenna (see fig. 22) if no Neuwirth signal generator type EP 104 A or EP 104 B with detachable dummy antenna is available.						
ha	ngegebene R Iten.						:	t sequence gi		funtha	- improve	
8. Ab	gleich solang ehr erzielt wir	ge wiederh d.	olen, bis l	keine Verbess	serung	8. Repeat	an be ob	nt produce un tained.	itii no	i.ur.ime	er intipiove-	
	Bereich Waveband	Meßse Signal MHz Mc		Skalen- zeiger Pointer		ogleichelement imming point		50mW (1	Empfindlichkeiten bezogen auf 50mW (1 W): Ausgangsleistung*) Sensitivities for 50 mW (1 W) audio outpu			
	В	asisvorspa	ınnung für	ZF-Transistor	V 403 (Al	F 117) / base	e bias for	IF-Transistor V	/ 403 (A	(F117)		
9.		ohne S without	signal		adjust	nstellregler R 416 (Fig. 26) auf 0,8 V Gleichspannungsa adjuster R 416 (Fig. 26) for 0.8 V DC voltage dra				nungsabf ge drop	op on R 422	
10.			<b>ZF:</b> 460 <b>IF:</b> 460	KHz (473 KHz Kc (473 Kc o	z nur bei l nly if espe	ei besonderer Kennzeichnung) especially marked)						
								ab Basis / from base V 403 V 402				
	М	0,46 (0,473)	Ant.	16	L 423, auf Max	L 422, L 413 :imum/to m	, L 412 naximum	0,4 (1,6) mV 18 (72			3 (72) μV	
11.			<b>MW:</b> 51	19–1640 KHz	/ Kc = 57	78–183 m						
		1	nstl. Ant. nmy ant.		Oszill. Osc.	Zwisch Kreis Int. circ.	Vorkreis Pre. circ.	üb./via C ~ 47 T Basis/base V 402   V 401		Ant.		
a.	м	1,1	Ant.	11	L 554	L 555	L 551	20 (80) μV	2 (8)	) μ <b>V</b>	6 (24) μV	
b.	м	0,519	Ant.	5,19	C 463	C 406	C 552	20 (80) μV	2 (8) μV		6 (24) μV	
12.	<b>LW:</b> 150–295 KHz / Kc = 2000–1020 m											
	L	0,25	Ant.	2,5	L 452	L 406	L 552	20 (80) μV	2 (8	i) μV	15 (60) μV	
13.	NF-Empfindlichkeit / AF sensitivity									i		
-	Tonge Hz/c		oer Kond. : / at	5 μF, Tonbler	nde mittel	/ AF gene	rator via	cap. 5 μF, ton	e cont	rol to r	medium	
a.	1000	Basis/bo	ase V 525	,				3,8 (19) mV				
b.	1000	Basis/b	ase V 404					0,8 (4) mV				
c.	1000	Lautstä Volum	rkeregler e control				0,8 (4) mV					

- \*) Die Messung auf 2,4 V (1 W) Output ist bei hohem Grundrauschen zweckmäßig.
- \*) At strong basic noise measurement with 2,4 V (1 W) output is suitable.


Anderungen vorbehalten!

**Printed in Germany** 

Modifications reserved!

#### BEDRUCKTE PLATTEN

Von den Platten abgehende Leitungen, die zu den außerhalb des Plattenschemas liegenden Schaltelementen führen, sind in Übereinstimmung mit dem Schaltbild (I 3/41) eingezeichnet.

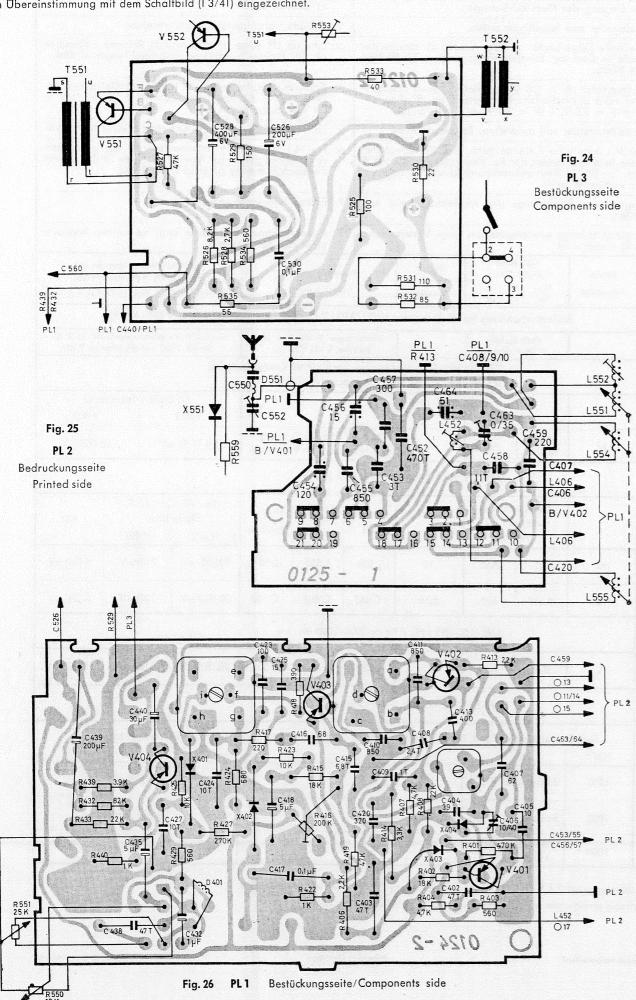

PRINTED CIRCUITS BOARDS Cables which lead from the printed boards to components located outside the boards are drawn in according to the schematic (see I 3/41). V 552 Fig. 27 PL 3 Bedruckungsseite Printed side 0 R 532 85 C440/PL PL 2 O15 C463/64 PL 2 C453/55 C456/57 Fig. 28 PL 1 Bedruckungsseite/Printed side PL1 C408/9/10 X 551 Fig. 29 PL 2 Bestückungsseite B/V401 Components side 0125 -



## BLAUPUNKT-AUTORADIO

EVB 911-212

113

3/41

#### Berlin ATR **ALLTRANSISTOR**

Serie T

Schaltbild und Umschaltanweisung gültig für Geräte ab Nr. T 350001

Schematic and conversion instruct. valid for sets from No. T 350001

#### Polarität: Minus an Masse

Betrieb ist nur an 6 bzw. 12 V Anlagen mit Minus an Masse möglich.

Vor dem Anschluß kontrollieren, für welche Spannung der Autosuper geschaltet ist.

#### Spannungsumschaltung

Die Umschaltung ist nach Abnehmen der unteren Gehäuseabdeckung mittels Steckumschalter auf der Chassisunterseite vorzunehmen.

- 1. 6 V Schaltung: Fig. 41
- 2. 12 V Schaltung: Fig. 42

#### Polarity: Negative grounded


Only to be operated with electrical systems 6 V resp. 12 V, negative grounded.

Before connecting check voltage of set.

#### Voltage conversion

Conversion is made by means of conversion plug on the bottom side of chassis after removal of lower cover.

- 1. 6 V circuit: Fig. 41
- 2. 12 V circuit: Fig. 42

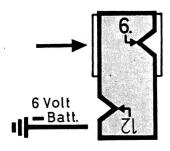

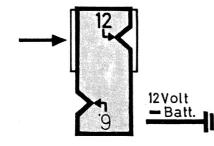


Fig. 41

6 V Schaltung 6 V circuit

Fig. 42

12 V Schaltung 12 V circuit

#### Anschluß des Kurzwellenvorsatzgerätes KV 810

Betrieb mit KW-Vorsatz ist nur in 12 V Schaltung, -Batterie an Masse, möglich.

#### Anschluß des KV-Steckers:

Kontakt 1 (f/ECC 86): hinter Ein-Ausschalter löten Kontakt 2 (Masse): mit Gehäuse-Masse verbinden Kontakt 3 (a/ECC 86): bleibt frei

#### Connection of short wave adapter KV 810

Operation with SW adapter only possible with 12 V circuit, negative terminal of battery grounded.

#### Connection of KV plug:

Contact 1 (f/ECC 86): solder behind On-Off switch Contact 2 (ground): connect with housing ground Contact 3 (a/ECC 86): without connection

#### Auswechseln der Skalenlampe (7/0,1)

- 1. Skalenzeiger nach links drehen.
- 2. Chromblende abnehmen.
- 3. Skala herausnehmen, Fig. 43.
- 4. Reflektor herausnehmen, Fig. 44.
- 5. Gewebeschlauch (6 mm  $\phi$ ) auf Skalenlampe schieben und mit leichtem Druck und Drehen nach links Skalenlampe herausnehmen, Fig. 45.
- 6. Neue Skalenlampe in Schlauch stecken und nach Fig. 45 mit leichtem Druck und Drehen nach rechts einsetzen.
- 7. Reflektor, Skala und Blende einsetzen.

## Changing the dial lamp (7/0.1)

- 1. Turn pointer to LH.
- 2. Remove escutcheon.
- 3. Remove dial, Fig. 43.
- 4. Remove reflector, Fig. 44.
- 5. Push isolation sleeve (1/4") on dial lamp and pull out dial lamp with light pressure turning to the left. Fig. 45.
- Hook new dial lamp on sleeve and insert with light pressure turning of the right, Fig. 45.
- 7. Replace reflector, dial and escutcheon.



Fig. 43



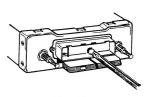


Fig. 45

#### Abnehmen und Auswechseln der Drucktastenknöpfe

- 1. Die auszuwechselnde Taste mit einem Seitenschneider in der Mitte aufzwicken und auseinanderbrechen.
- 2. Die neue Taste ohne Klebstoff bis zum Anschlag auf den Schieber aufdrücken. Taste sitzt dann fest.

#### Abnehmen der Frontplatte

- 1. Skalenzeiger nach links auf 5,5 drehen.
- 2. Skala herausnehmen, Fig. 43.
- 3. Reflektor herausnehmen, Fig. 44.
- 4. Die in Fig. 46 gezeigten Schrauben und die Sechskantmutter auf der rechten Gewindebuchse entfernen.
- 5. Draht an Skalenlampenfassung ablöten.
- 6. Frontplatte links bis zum Anfang der Gewindebuchse vorziehen, dann rechts vorziehen und abnehmen.

#### Aufsetzen der Frontplatte

- 1. Wellenschalterschieber nach vorn schieben.
- 2. Arretierhebel in den Schlitz des Wellenschalterschiebers von der Plattenseite aus einsetzen, Fig. 47.
- 3. Frontplatte in beide Hände nehmen und Taste L fest drücken, Fig. 48.
- 4. Frontplatte rechts schräg bis zum Anschlag auf die Gewindebuchse schieben, dann links aufsetzen, Fig. 48. Gleichzeitig darauf achten, daß der Hebel für den Wellenschalter in den Wellenschalterschieber einrastet, Fig. 47.
- 5. Draht an Skalenlampenfassung wieder anlöten.
- 6. Frontplatte wieder anschrauben.
- 7. Reflektor und Skala einsetzen.

#### Changing pushbuttons

- 1. Nip the button which is to be exchanged in the middle with a side cutter and break it.
- 2. Press the new button (without adhesive) upon the slider to its stop.

### Removing front plate

- 1. Turn dial pointer to LH 5.5.
- 2. Remove dial, see Fig. 43.
- 3. Remove reflector, see Fig. 44.
- 4. Remove the screws and hex, nut shown in Fig. 46. from the RH shaft.
- 5. Unsolder lead from lamp holder.
- Pull off front plate on the LH side up to the beginning of the threaded shaft, then pull off on the RH side and

#### Replacing front plate

- 1. Push the waveband switch slider to the front.
- 2. Insert an arrestor lever in the slot of the waveband switch slide from the board side, see Fig. 47.
- 3. Mount the front plate according to Fig. 48 with pushed
- 4. Place RH side of front plate on threaded shaft as far as possible, then push LH side home, see Fig. 48. Pay attention that the waveband switch arm engages in the waveband switch slide, see Fig. 47.
- 5. Resolder lead to dial lamp holder.
- 6. Rescrew front plate.
- 7. Replace reflector and dial.







Fig. 47

Fig. 48

Fig. 46

Anderungen vorbehalten

Printed in German

